Precauciones

Seguridad

- · Puesto que el haz láser utilizado en la sección del reproductor de CD es periudicial para los ojos, no intente desmontar la caia. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en el reproductor, desenchúfelo y haga que sea examinado por personal
- especializado antes de volver a utilizarlo. · Los discos con formas no estándar (p.ej., corazón, cuadrado, estrella) no pueden
- reproducirse en este reproductor. Si lo intenta, puede dañar el reproductor. No utilice tales discos.

Limpieza del exterior

• Limpie el exterior, el panel y los controles con un paño suave ligeram humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice estropajos abrasivos, detergente en polvo ni disolventes, como alcohol o bencina

Fuentes de alimentación

- · Cuando lo alimente con ca, compruebe que la tensión de funcionamiento del reproductor coincide con la del suministro eléctrico local (consulte
- "Especificaciones") y utilice el cable de corriente suministrado; no emplee otro
- El reproductor no estará desconectado de la fuente de alimentación de ca (toma de corriente) mientras esté conectado a la toma mural, aunque lo haya apagado.
- · Para alimentar la unidad con pilas, utilice ocho pilas tamaño D (R20).
- · Cuando no vaya a utilizar las pilas, extráigalas para evitar daños que pueden producirse por fugas o corrosión
- La placa de características que indica la tensión de funcionamiento, consumo de energía, etc. está situada en la parte

Ubicación

- No deje el reproductor cerca de fuentes de calor, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polyo excesivo o golpes
- No coloque el reproductor en lugares inclinados ni inestables.
- · No coloque nada a una distancia inferior a 10 mm del lateral del sistema Los orificios de ventilación no deben bloquearse con el fin de que el reproductor funcione correctamente y prolongar la duración de sus componentes
- · Si deja el reproductor en un automóvil aparcado al sol, elija un lugar dentro de dicho automóvil en el que el reproductor no quede expuesto a los rayos directos del
- · Puesto que los altavoces utilizan un imán potente, mantenga las tarjetas de crédito que utilicen codificación magnética o los relojes de cuerda alejados del reproductor para evitar posibles daños producidos por

Utilización

- · Si traslada el reproductor directamente de un lugar frío a uno cálido, o si lo instala en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en las lentes del interior de la sección de reproductor de CD. Si esto ocurre, el reproductor no funcionará correctamente. En este caso, extraiga el CD y espere una hora aproximadamente hasta que se evapore la humedad.
- · Si no ha utilizado el reproductor durante mucho tiempo, ajústelo en el modo de reproducción para que se caliente durante unos minutos antes de insertar un casete.

Notas sobre los casetes

• Rompa la lengüeta de la cara A o B del casete para evitar grabaciones accidentales. Si desea utilizar la cinta de nuevo para grabar, cubra el orificio de la



Lengüeta de la la cara A

• No se recomienda el uso de casetes de duración superior a 90 minutos, excepto para realizar grabaciones o reproducciones largas v continuas

Notas sobre los discos compactos

· Antes de realizar la reproducción, limpie el CD con un paño. Hágalo desde el centro hacia los bordes.



- No utilice disolventes como bencina diluyente, limpiadores disponibles en el mercado ni aerosoles antiestáticos para discos de vinilo.
- No exponga el CD a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente, ni lo deje en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, ya que puede producirse un considerable aumento de la temperatura en el interior del mismo.
- No adhiera papel ni pegatinas en el CD, ni arañe su superficie.
- Después de la reproducción, guarde el CD en su caja.

Si el CD está arañado, sucio o hay huellas dactilares en el mismo, pueden producirse errores de lectura.

Acerca de discos CD-R/CD-RW

Este reproductor puede reproducir CD-R o CD-RW grabados en formato CD-DA*, pero la calidad de la reproducción puede variar en función de la calidad del disco y el estado del dispositivo de grabación.

* CD-DA es la abreviatura de Compact Disc Digital Audio, que es un estándar de grabación utilizado para los CD de audio.

Discos de música codificados mediante tecnologías de protección de los derechos de autor

Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Recientemente, algunas compañías discográficas comercializan discos de música codificados mediante tecnologías de protección de derechos de autor. Tenga en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse mediante este producto.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema referente al reproductor, consulte con el proveedor Sony más

Solución de problemas

La alimentación no se activa.

- · Conecte firmemente el cable de corriente ca a una toma mural.
- · No es posible encender el reproductor con el

- aparece en el visor.
- sonido a través de los altavoces.

Alguien está utilizando un teléfono móvil u otro equipo que emite ondas de radio cerca del reproductor. → Aleje el teléfono móvil, etc., del reproductor.

Reproductor de CD


El CD no se reproduce o "no dISC" se ilumina en el visor aunque haya un

- Coloque el CD con la superficie de la etiqueta
- Extraiga el CD y deje el compartimiento abierto durante una hora aproximadament hasta que se seque la condensación de
- el CD-R/CD-RW con el dispositivo de
- software de aplicación.

Se producen pérdidas de sonido

- Reduzca el volumer
- · Coloque el reproductor en un lugar sin
- · Limpie el objetivo con un soplador disponible
- calidad o si existe algún problema con el dispositivo de grabación o el software de aplicación.



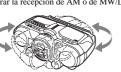

El sonido es débil o de mala calidad.

escucha la recepción de AM o de MW/LW, es posible que se oigan interferencias. Esto es

· Si escucha un programa de FM cerca de un TV con una antena interior, aleje el reproductor de dicho TV.

- Asegúrese de que las pilas están insertadas Sustituva todas las pilas por unas nuevas si
- disponen de poca energía.
- mando a distancia al utilizar dicho reproductor con pilas.

Ausencia de sonido.

- Asegúrese de que la función que desea
- · Aiuste el volumen. Desenchufe los auriculares cuando escuche el

Se oye ruido.

CD insertado.

- hacia arriba.
- Limpie el CD.
- · El CD-R/CD-RW no está finalizado. Finalice
- Existe un problema con la calidad del CD-R/
- El CD-R/CD-RW está en blanco.
- Sustituya todas las pilas por unas nuevas si

Se oye ruido.

- · Limpie el CD, o sustitúyalo si está gravemente
- · Pueden producirse pérdidas de sonido o ruido

 Cambie la orientación de la antena para meiorar la recepción de FM.



· Cambie la orientación del reproductor par



- disponen de poca energía
- La imagen del TV es inestable.

Reproductor de cintas

La cinta no se mueve al pulsar un

Cierre firmemente el compartimiento del

- El botón REC no funciona o la cinta
- de seguridad.

aparece en el visor.

- distorsionados o de mala calidad. · Limpie los cabezales, el rodillo de apriete y el cabrestante con un bastoncillo ligeramente numedecido con un líquido limpiador o con
- · Sustituya todas las pilas por unas nuevas si disponen de poca energía.
- TYPE I (normales). · Desmagnetice los cabezales con un desmagnetizador de cabezales de cinta

disponible en el mercado. Cabezal de grabación/reproducción



- CD-RW, el dispositivo de grabación o el
- disponen de poca energía
- si se utilizan discos CD-R/CD-RW de mala

La recepción es de mala calidad.



nejorar la recepción de AM o de MW/LW.

· Sustituya todas las pilas por unas nuevas si

- Aleje el reproductor del TV.
- · Si utiliza el mando a distancia mientra

botón de funcionamiento

- no se reproduce ni se graba. · Compruebe que el casete dispone de lengüeta
- · Asegúrese de que la indicación "TAPE"

Reproducción, grabación o borrado

- alcohol.
- TYPE IV (de metal). Utilice solamente cintas

Cabrestant



- · Compruebe que el sensor de control remoto no

Si sigue teniendo problemas tras intentar las anteriores soluciones sugeridas, desenchufe el cable de corriente y extraiga todas las pilas. Cuando hayan desaparecido todas las indicaciones del visor, enchufe el cable de corriente e inserte las pilas de nuevo. Si el problema persiste, consulte con el proveedor

- Sustituva todas las pilas del mando a distancia por unas nuevas si disponen de poca energía. Cerciórese de que orienta el mando a distancia
- · Elimine los obstáculos que hava entre el mando a distancia y el reproductor.

- reproductor.
- esté expuesto a luz intensa, como la luz solar directa o lámparas fluorescentes.

Especificaciones

Sección del reproductor de CD

Propiedades del diodo láser

Velocidad del eie 200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm)

No utilice una cinta TYPE II (posición alta) o



(partes salientes incluidas)

Aprox. 8 kg (pilas incluidas)

El diseño y las especificaciones están sujetos a

Cable de corriente ca (1)

Accesorio suministrado

cambios sin previo aviso.

Sistema de audio digital de discos compacto

Material: GaAlAs Longitud de onda: 780 nm Duración de la emisión: Continua

Salida de láser: Inferior a 44.6 uW (Esta salida es el valor medido a una distancia de unos 200 mm de la superficie de la lente objetiva del bloque de recogida óptica con una apertura

(CLV)

Respuesta de frecuencia 20 - 20 000 Hz +1/-2 dB

FM: 10.7 MHz

Mando a distancia

- El mando a distancia no funciona.
- hacia el sensor de control remoto del

· Acérquese al reproductor cuando utilice el mando a distancia.

Sony más próximo.

Aprox. $530 \times 327 \times 241 \text{ mm (an/al/prf)}$

Accesorios opcionales Auriculares Sonv de la serie MDR

Número de canales

CFD-G500

Fluctuación v trémolo Inferior al límite medible

Sección de la radio Margen de frecuencias FM 87 5 - 108 MHz

AM 531 - 1 611 kHz CFD-G500L FM 87,5 - 108 MHz MW 531 - 1 611 kHz (intervalo de 9 kHz) 530 - 1 610 kHz (intervalo de 10 kHz) LW 153 - 279 kHz

> AM/MW/LW: 450 kHz FM: Antena telescópica AM/MW/LW: Antena de barra de ferrita

Sección de la grabadora de casetes

4 pistas y 2 canales estéreo

Tiempo de bobinado rápido

Aprox. 120 s (seg.) con casetes Sony C-60 Respuesta de frecuencia TYPE I (normal): 70 - 13 000 Hz

Sistema de grabación

Generales

Gama completa: 10 cm de diámetro, 3,2 Ω , tipo Altavoz de graves: 10 cm de diám., 4 Ω, tipo

Toma LINE IN (minitoma estéreo) Nivel de entrada mínimo 330 mV Para auriculares de impedancia de 16 a 68 Ω

Entrada

Para la grabadora de casetes, radio y CD: ca 230 V, 50 Hz cc 12 V, (8 pilas R20 (tamaño D) Para el mando a distancia: cc 3 V, (2 pilas R03 (tamaño AAA))

Salida de potencia máxima

Gama completa: 8 W

Requisitos de alimentación

Grabación de FM

Reproducción de cintas

Sony R20P: aprox. 1,5 h

Altavoz de graves: 12 W

Consumo de energía Duración de las pilas

Sony R20P: aprox. 6 h Alcalinas Sony LR20: aprox. 18 h

Alcalinas Sony LR20: aprox. 6 h

Alcalinas Sony LR20: aprox. 4 h

Para la grabadora de casetes, radio y CD:

Reproducción de CD Sony R20P: aprox. 1 h

SONY

Radiograbadora con reproductor de disco compacto

Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este

Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la ganantía.

CD Radio Cassette-Corder

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga el reproductor a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el sistema. En caso de avería, solicite sólo los servicios de personal especializado.

ADVERTENCIA

No instale el aparato en un espacio cerrado, como una estantería para libros o un armario

CFD-G500

©2004 Sony Corporation

3-265-619-**52** (1)

CFD-G500L

Para evitar el riesgo de incendios o descargas líquido, como jarrones, sobre el aparato.


http://www.sonv.net/



· Al utilizar el reproductor con pilas, no es posible encenderlo con el mando a distancia. Preparación del mando a distancia C

Inserte dos pilas de R03 (tamaño AAA) (no suministradas).

compartimiento correspondiente B.

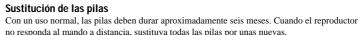

Conecte el cable de corriente A o inserte ocho pilas R20 (tamaño D) (no suministradas) en el

Sustituya todas las pilas por otras nuevas. Antes de sustituir las pilas, asegúrese de extraer el CD del

· Sustituya las pilas cuando el indicador OPR/BATT se atenúe o el reproductor deje de funcionar


· Para utilizar el reproductor con pilas, desconecte el cable de corriente de dicho reproductor.






2 a la toma de corriente

Ubicación de los controles

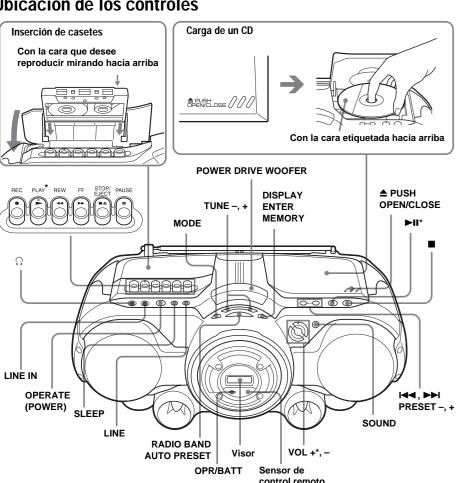

Mando a distancia

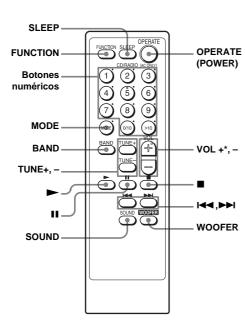

*El botón tiene un punto táctil.



Para activar/desactivar la alimentación

CFD-G500L: Pulse OPERATE

CFD-G500: Pulse POWER u OPERATE

Para ajustar el volumen

Pulse VOL +. -

Para escuchar el sonido mediante auriculares Conecte los auriculares a la toma () (auriculares

Selección del énfasis de audio (SOUND/POWER DRIVE WOOFER)

Puede ajustar el énfasis de audio del sonido que esté escuchando

Selección de las características de sonido

Pulse SOUND varias veces para seleccionar el énfasis de audio que desee.

Elija	Para obtener	
=====	sonidos potentes y nítidos con enfatización de las gamas baja y alta de audio	
=	sonidos brillantes y ligeros con enfatización de las gamas alta y media de audio	
=-	sonidos de percusión con énfasis en los graves	
_===	sonidos vocales con enfatización de la gama media de audio	
	la gama dinámica completa de música, como música clásica	

Potenciación de los graves

Pulse POWER DRIVE WOOFER (WOOFER en el mando a distancia) para seleccionar WOOFER O MOOFER OF en el visor. MOWOOFER OF es más intenso. Cuando se activa la función POWER DRIVE WOOFER, el anillo del panel frontal se ilumina.

Para recuperar el sonido normal, pulse el botón varias veces hasta que la indicación desaparezca

del visor.

- Si el temporizador de desconexión automática está encendido, el anillo no se iluminará aunque se utilice la función WOOFER.
- Si utiliza los auriculares la función WOOFER no funcionará

Desactivación automática del sistema

- Reproduzca la fuente de música que desee.
- 2 Pulse SLEEP.
- 3 Pulse SLEEP para seleccionar los minutos tras los cuales el reproductor se
- Cada vez que pulse el botón, el visor cambiará de la siguiente forma: "60" → "90" \rightarrow "120" \rightarrow "OFF" \rightarrow "10" \rightarrow "20" \rightarrow "30".

Para cancelar la función de desactivación

Pulse OPERATE (o POWER) para desactivar la alimentación.

Cuando reproduzca una cinta utilizando esta función:

Si la longitud de una cara de la cinta es superior al tiempo ajustado, el reproductor no se apagará hasta que la cinta llegue al final.

Reproducción de discos compactos

- 1 Pulse OPERATE (o POWER) para conectar el reproductor.
- 2 Coloque un CD en el compartimiento de CD.
- 3 Pulse ♣ PUSH OPEN/CLOSE para cerrar el compartimiento de CD.
- 4 Pulse ► (en el mando a distancia).
- El reproductor reproduce todas las pistas una vez.

Para	Pulse	
detener la reproducción		
introducir pausas durante la reproducción	▶II (II en el mando a distancia) Vuelva a pulsar el botón para reanudar la reproducción tras la pausa.	
pasar a la pista siguiente	▶	
retroceder a la pista anterior	H4	
extraer el CD	▲ PUSH OPEN/CLOSE	
localizar un punto mientras escucha el sonido	►► (avance) o I◀◀ (retroceso) durante la reproducción hasta que lo encuentre	
localizar un punto mientras observa el visor	▶►I (avance) o I◀◀ (retroceso) durante la pausa hasta que lo encuentre	
localizar una pista específica directamente*	el botón numérico de la pista en el mando a distancia	

* No será posible localizar pistas específicas si "SHUF" o "PGM" está iluminado en el visor. Desactive la indicación pulsando ■.

Sugerencia

Para localizar una pista de número superior a 10, pulse >10 primero v. a continuación, los botones

Ejemplo: Para reproducir la pista número 23, pulse >10 primero y, a continuación, 2 y 3.

Uso del visor

Para comprobar el número total de pistas y el tiempo de reproducción

Pulse DISPLAY•ENTER•MEMORY en el modo de parada (consulte la ilustración **D**).

Para comprobar el tiempo restante

Pulse DISPLAY•ENTER•MEMORY varias veces mientras se reproduce el CD. El visor cambia de la siguiente forma:

→ el número de pistas actual y tiempo de reproducción el número de pistas actual y el tiempo restante de ésta* el número de pistas y tiempo del disco restantes

* Para las pistas con un número superior a 20, el tiempo restante aparece como "- -:- -" en el visor.

Selección del modo de reproducción

Pulse MODE hasta que "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM" "PGM REP" aparezca en el visor. A continuación, realice lo siguiente:

Para	Seleccione	Después realice esta operación
repetir una pista	"REP 1"	Pulse I o ▶ para seleccionar la pista que desee repetir, después pulse ▶ II.
repetir todas las pistas	"REP ALL"	Pulse ►II.
realizar la reproducción aleatoria	"SHUF"	Pulse ►II.
repetir pistas en orden aleatorio	"SHUF REP"	Pulse ►II.
realizar la reproducción	"PGM"	Pulse I◀ o ▶►I, después pulse DISPLAY• ENTER•MEMORY de las pistas que desee programar en el orden deseado (máximo de 20 pistas) (consulte la ilustración ■). Después pulse ▶II.
repetir pistas programadas	"PGM REP"	Pulse I◀ o ▶ I, después pulse DISPLAY• ENTER•MEMORY de las pistas que desee programar en el orden deseado (máximo de 20 pistas). Después pulse ▶ II.

Si ha seleccionado "PGM" o "PGM REP", pulse los botones numéricos para las pistas que desee programar en el orden que desee (máximo de 20 pistas), después pulse ▶.

Para cancelar el modo de reproducción seleccionado

Pulse MODE hasta que el modo seleccionado desaparezca del visor.

Para comprobar las pistas programadas y el orden de reproducción mediante el

Pulse DISPLAY•ENTER•MEMORY para comprobar el orden de las pistas antes de la

Cada vez que pulse el botón, el número de la pista aparecerá en el orden programado.

Para cambiar el programa actual

Pulse ■ una vez si el CD está parado y dos si está reproduciéndose. El programa actual se borrará. A continuación, cree un programa nuevo. Para ello, realice el procedimiento de programación.

- Es posible volver a reproducir el mismo programa, ya que éste queda almacenado hasta que abra el
- Es posible grabar su propio programa. Tras crear el programa, inserte una cinta virgen y pulse para

Recepción de la radio

- 1 Pulse OPERATE (o POWER) para conectar el reproductor.
- 2 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET (BAND en el mando a distancia) hasta que el visor muestre la banda que desee.

Cada vez que pulse el botón, el visor cambiará de la siguiente forma: CFD-G500: "FM" → "AM" CFD-G500L: "FM" \rightarrow "MW" \rightarrow "LW"

3 Mantenga pulsado TUNE + o – hasta que los dígitos de frecuencia comiencen a cambiar en el visor.

El reproductor explora las frecuencias de radio y se detiene automáticamente cuando encuentra una emisora de señal nítida

Si no puede sintonizar alguna emisora, pulse el botón varias veces para que la frecuencia cambie intervalo a intervalo

Sugerencia

Si la emisión de FM se oye con interferencias, pulse MODE varias veces hasta que "Mono" aparezca en el visor. La radio se oirá en monofónico

Cambio del intervalo de sintonización de MW (Sólo CFD-G500L)

Si es preciso cambiar el intervalo de sintonización de MW, realice lo siguiente:

- 1 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET hasta que aparezca "MW".
- 2 Pulse DISPLAY•ENTER• MEMORY durante 2 segundos
- 3 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET durante 2 segundos.
- Aparecerá "MW 9" o "MW 10"
- 4 Pulse TUNE + or para seleccionar "MW 9" para el intervalo de 9 kHz o "MW 10" para el de 10 kHz
- 5 Pulse DISPLAY•ENTER• MEMORY.
- Tras cambiar el intervalo de sintonización, deberá reajustar las emisoras de radio de MW memorizadas.

Memorización de emisoras de radio

Puede almacenar emisoras de radio en la memoria del reproductor. Puede memorizar hasta 30 emisoras de radio (CFD-G500), 20 para FM y 10 para AM en cualquier orden, o 40 emisoras (CFD-G500L), 20 para FM y 10 para MW y LW en el orden que prefiera.

- 1 Pulse OPERATE (o POWER) para conectar el reproductor.
- 2 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda.
- 3 Mantenga pulsado RADIO BAND•AUTO PRESET durante 2 segundos hasta que "AUTO" parpadee en el visor.
- 4 Pulse DISPLAY•ENTER•MEMORY.

Las emisoras se almacenan en la memoria desde las frecuencias inferiores hasta las superiores.

Si no es posible memorizar una emisora automáticamente

- Deberá memorizar manualmente la emisora de señal débil.
- 1 Pulse OPERATE (o POWER) para conectar el reproductor. 2 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda
- 3 Sintonice la emisora que desee
- 4 Mantenga pulsado DISPLAY•ENTER•MEMORY durante 2 segundos hasta que un número de memorización parpadee en el visor.
- 5 Pulse PRESET + o hasta que el número de memorización que desee asignar a la emisora parpadee en el visor
- 6 Pulse DISPLAY•ENTER•MEMORY.
- La nueva emisora sustituye a la antigua.

En el mando a distancia

- 1 Pulse BAND hasta que la banda que desea predefinir aparezca en el visor.
- 2 Sintonice la emisora deseada
- 3 Mantenga pulsados los botones numéricos en los que desee predefinir la nueva emisora durante 2 segundos.

Para seleccionar un número de memorización superior a 10, pulse >10 primero y, a continuación, los botones numéricos correspondientes

Es preciso mantener pulsado durante unos 2 segundos el botón del último número. (Ejemplo: Para seleccionar 12, pulse >10 y 1 primero y, a continuación, mantenga pulsado 2 durante unos 2 segundos.)

Sintonización de emisoras memorizadas

- 1 Pulse OPERATE (o POWER) para conectar el reproductor.
- 2 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda.
- 3 Pulse PRESET + o para sintonizar una emisora almacenada.

En el mando a distancia 1 Pulse BAND.

- 2 Pulse los botones numéricos para sintonizar una emisora almacenada. Para seleccionar un número de memorización superior a 10, pulse >10 primero y, a
- continuación, los botones numéricos correspondientes (Ejemplo: Para seleccionar 12, pulse >10 y 1 primero y, a continuación, mantenga pulsado 2.)

Reproducción de cintas

- 1 Pulse OPERATE (o POWER) para conectar el reproductor.
- 2 Pulse para abrir el compartimiento de cintas e inserte una cinta grabada. Cierre el compartimiento. Utilice solamente cintas TYPE I (normales).

3 Pulse ►

Para	Pulse
detener la reproducción	
avanzar rápidamente la cinta o rebobinarla	▶ 0 ◄
introducir pausas durante la reproducción	Vuelva a pulsar el botón para reanudar la reproducción tra la pausa.
avtraar al casata	

Grabación

- 1 Pulse OPERATE (o POWER) para conectar el reproductor.
- 2 Pulse **_** para abrir el compartimiento de cintas e inserte una cinta virgen. Utilice solamente cintas TYPE I (normales).
- 3 Seleccione la fuente de programa que desee grabar.

Para grabar del reproductor de CD

Pulse ■ y coloque un CD (consulte "Reproducción de discos compactos"). Para grabar de la radio

Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET y sintonice la emisora que desee

4 Pulse ● para iniciar la grabación.

(consulte "Recepción de la radio").

Para	Pulse
detener la grabación	
introducir pausas durante la grabación	II

Vuelva a pulsar el botón para reanudar la grabación.

- · El ajuste del volumen o del énfasis de sonido no afectará al nivel de grabación.
- Sólo CFD-G500L: Si el programa de MW/LW emite un sonido silbante después de pulsar en el paso 4, pulse MODE para seleccionar la posición de ISS (interruptor de supresión de interferencias)
- que más reduzca el ruido Para obtener resultados óptimos, utilice ca como fuente de alimentación para grabar
- · Para borrar grabaciones, realice lo siguiente
- 1 Inserte la cinta cuya grabación desee borrar.
- 2. Pulse II
- 3 Pulse ●. (► se pulsa de forma automática.) 4 Pulse II

Conexión de componentes opcionales

Podrá disfrutar del sonido de otros componentes, como un televisor, una videograbadora y un reproductor de MD o CD portátil a través de los altavoces de este reproductor Asegúrese de desactivar la alimentación de todos los componentes antes de realizar las conexiones. Para obtener más información, consulte las instrucciones del componente que vaya a

Conexión de componentes

- 1 Conecte la toma LINE IN de este reproductor a la toma de salida de línea o a la toma de auriculares de un TV, VCR u otro componente que utilice el cable de conexión de audio* (no suministrado)
- * Para grabadora de MiniDisc: un cable con un miniconector estéreo en ambos
- * Para TV y videograbadora: un cable con un miniconector estéreo en un extremo y dos conectores fonográficos en el otro.
- 2 Pulse LINE para que aparezca "LInE".
- 3 Inicie la reproducción en el componente opcional conectado a la toma LINE IN del reproductor.

Grabación del sonido procedente de los componentes conectados

- 1 Inserte un casete virgen.
- 2 Pulse LINE para que aparezca "LInE".
- 3 Pulse ●.
- Se inicia la grabación
- 4 Inicie la reproducción en el componente opcional conectado a la toma LINE IN del reproductor.

Conecte los cables firmemente con el fin de evitar fallos de funcionamiento